

# Benutzerhandbuch

## Nice Table-Top



## INHALTSÜBERSICHT

1. Verpackung	Seite 2
2. Inhalt der Box	Seite 3
3. Sicherheit	Seite 3
4. Montage & Installation	Seite 4
5. Betriebsanleitung	Seite 5
6. Wartung	Seite 5
7. Bioethanol	Seite 6
8. Fragen und Antworten	Seite 7
9. Symbolerklärung	Seite 7

Das Lesen der Installations- und Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Kamins ist zwingend erforderlich. Dieses Handbuch sollte für zukünftige Referenzen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Die Einhaltung der in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen ist von größter Bedeutung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Decoflame ApS übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Anweisungen resultieren.

Es wird empfohlen, die Originalverpackung des Kamins aufzubewahren, falls ein Rückversand an das Werk erforderlich wird.

## 1. VERPACKUNG

### Der Brenner kann wie folgt verpackt sein:

1. Ein mit Styropor ausgekleideter Karton, der auf eine Palette gestellt wird.
2. Eine mit Styropor ausgekleidete Holzkiste, ausgestattet mit Holzständern (50-100 mm Durchmesser) zur einfacheren Handhabung mit Gabelstapler oder Hubwagen.

### Beschädigung der Verpackung

Der Zustand des Kartons sowie sichtbare Schäden sind umgehend vor Ort zu überprüfen, während der Spediteur anwesend ist.

Bei sichtbaren Schäden an der Verpackung ist es äußerst wichtig, den Schaden im Beisein des Speditors auf dem Lieferschein zu vermerken. Decoflame ist anschließend unverzüglich mit den folgenden Unterlagen zu kontaktieren:

1. Fotos aller vier Seiten der Palette oder Holzkiste/Kartonage.
2. Beschreibung und Erklärung des Schadens.
3. Kopie oder Foto des Lieferscheins des Speditors mit schriftlichem Vermerk und Sendungsverfolgung.

Das Transportunternehmen ist umgehend über den Schaden zu informieren, unter Angabe der Kontrollnummer.

Decoflame wird innerhalb von 3-5 Werktagen Kontakt aufnehmen.

### Anweisungen zum Auspacken des Brenners

Der Karton oder die Kiste ist so nah wie möglich an den gewünschten Aufstellort des Kamins zu transportieren.

Der Karton oder die Holzkiste ist vorsichtig zu öffnen, um Kratzer oder Schäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, eine Bohrmaschine mit TX20 oder einen Schraubendreher zu verwenden.

Der Brenner ist langsam und vorsichtig herauszunehmen und auf eine ebene Fläche zu legen, ohne ihn fallen zu lassen.

Jedes Teil sollte in die Schaumstoffhülle eingewickelt sein. Sollte etwas fehlen, ist Decoflame sofort zu informieren. Eine E-Mail mit Beschreibung der fehlenden Teile und Fotos des Boxinhalts ist an Decoflame zu senden.

Die Verpackung ist für den Fall aufzubewahren, dass der Kamin zur Wartung oder Reparatur an Decoflame zurückgeschickt werden muss. Falls die Originalverpackung nicht mehr vorhanden ist, kann eine neue Verpackung gegen Gebühr bestellt werden.

Weitere Informationen zu den Kosten sind bei Decoflame erhältlich.

### Beschädigung des Brenners

Falls die Verpackung unbeschädigt ist, kann der Karton geöffnet werden. Sollte dennoch ein Schaden am Brenner festgestellt werden, sind folgende Schritte erforderlich:

1. Bilder aller vier Seiten der Palette/Holzkiste sowie des Biokamins anfertigen.
2. Beschreibung und Erklärung des Schadens verfassen.
3. Kopie oder Foto des Lieferscheins des Speditors mit schriftlichem Vermerk und Kontrollnummer bereitstellen.
4. Das Transportunternehmen ist über den Schaden zu informieren, unter Angabe der Kontrollnummer.
5. Decoflame ist per E-Mail zu kontaktieren, wobei alle Dokumente gemäß den Punkten 1-4 beizufügen sind.

Die Tracking-Nummer und die Bestellnummer (4-5 Ziffern, z. B. 6878 oder 10149) sind anzugeben. Die Bestellnummer ist auf dem Lieferschein, der Rechnung von Decoflame oder dem Händler sowie auf der CE-Kennzeichnung zu finden.

Die Frist zur Geltendmachung von Transportschäden beträgt maximal 3 Werktagen ab Lieferdatum. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Lieferung als einwandfrei und angenommen. Reklamationen sind dann nicht mehr möglich.

### Kontaktinformationen für Decoflame:

Decoflame ApS  
Vang Mark 2  
9380 Vestbjerg, Dänemark  
Tel.: +45 96 30 48 00

Öffnungszeiten:  
Mo-Do: 08.00-16.00 Uhr  
Fr: 08.00-15.30 Uhr

E-Mail: [logistics@decoflame.dk](mailto:logistics@decoflame.dk)  
Website: [www.decoflame.com](http://www.decoflame.com)  
Betreff-Feld: Bestellnummer (4-5 Ziffern).

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Decoflame. Bei Fragen steht Decoflame oder der zuständige Händler vor Ort zur Verfügung.

## ACHTUNG!


1	Der Karton oder die Holzkiste darf NICHT mit scharfen Gegenständen geöffnet werden.
2	Der Karton oder die Holzkiste darf NICHT auf die Seite oder auf den Kopf gedreht werden. Die Pfeilaufkleber sind strikt einzuhalten.
3	Ein Hammer oder andere harte Gegenstände dürfen NICHT verwendet werden.
4	Sägen oder ähnliche Gegenstände sind NICHT zulässig.
5	In der Nähe des Kamins ist das Rauchen untersagt, da Bioethanol vorhanden sein könnte.
6	Teile, die empfindlich auf Heben und Biegen reagieren, dürfen NICHT angehoben werden.

## 2. INHALT DER BOX




**A1**

Nice Round  
Table-Top

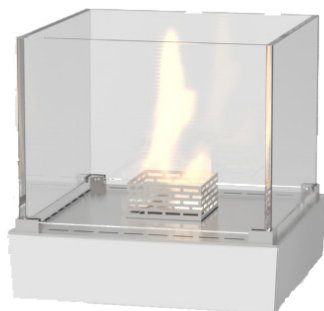

**A2**

Nice Tower  
Table-Top

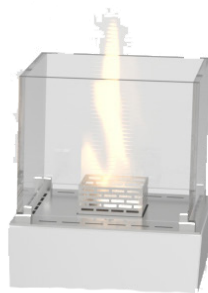

**A3**

Nice Lounge  
Table-Top


ODER

ODER


<b>A1:</b>	<b>1</b>	<b>Nice Round Table-Top</b>
<b>A2:</b>	<b>1</b>	<b>Nice Tower Table-Top</b>
<b>A3:</b>	<b>1</b>	<b>Nice Lounge Table-Top</b>
<b>B:</b>	<b>1</b>	<b>Handgriff</b>
<b>C1:</b>	<b>1</b>	<b>Deckel für Brenneröffnung</b>
<b>C2:</b>	<b>1</b>	<b>Deckel für Brenneröffnung</b>
<b>C3:</b>	<b>1</b>	<b>Deckel für Brenneröffnung</b>
<b>D:</b>	<b>1</b>	<b>Handbuch</b>




**B**

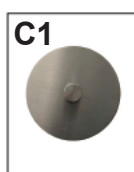

**C1**

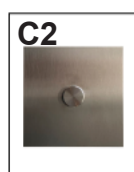


**C2**

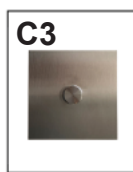

**C3**

ODER

ODER

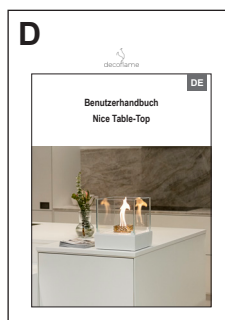

**D**

## 3. SICHERHEIT

Die Sicherheit im Umgang mit offenem Feuer hat oberste Priorität. Der Nice Table Top™ wurde unter Berücksichtigung höchster Standards entwickelt, gefertigt und qualitätsgeprüft, wobei Produktsicherheit und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt stehen. Eine Nutzung ohne die Glaseinfassung ist nicht zulässig. Der Deckel und der Griff sind ausschließlich zum sicheren Ausschalten des Brenners zu verwenden.

Bei der Verwendung des Nice Table Top™ in Innenräumen sind die geltenden lokalen Vorschriften und gesetzlichen Regelungen zu beachten, da die Nutzung von Bioethanol-Feuerstellen in geschlossenen Räumen möglicherweise eingeschränkt ist.

Der Decoflame-Kamin wurde technisch so konzipiert, dass er sowohl durch sein ansprechendes Design als auch durch Funktionalität und Sicherheit überzeugt. Es ist untersagt, Teile oder Komponenten des Kamins zu verändern, hinzuzufügen oder zu entfernen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.



Kein Kraftstoff in eine offene Flamme einfüllen.



Kein Kraftstoff in den heißen Brenner einfüllen.

### ACHTUNG

<b>1</b>	Ein zugluftfreier Standort ist zu wählen, da Bioethanol eine flüchtige Flüssigkeit ist und nur die Dämpfe beim Anzünden brennen.
<b>2</b>	Die Feuerstelle ist auf einem festen und waagerechten Untergrund zu positionieren.
<b>3</b>	Der Standort muss so gewählt werden, dass er für Kinder und Haustiere unzugänglich ist.
<b>4</b>	Ein Sicherheitsabstand von mindestens 40 cm zu einer brennenden Feuerstelle ist stets einzuhalten.
<b>5</b>	Die Feuerstelle darf ausschließlich mit dem vorgesehenen Glaszylinder betrieben werden.
<b>6</b>	Das Anzünden und Löschen der Flammen ist ausschließlich von Erwachsenen durchzuführen.
<b>7</b>	Direkter Kontakt mit den Flammen oder Hineinblasen in die Flammen ist zu vermeiden, um unkontrolliertes Entweichen der Flammen zu verhindern.
<b>8</b>	Beim Anzünden werden die Oberflächen des Brenners und des Sicherheitsglases warm. Diese Flächen sind nicht zu berühren.
<b>9</b>	Eine angezündete Feuerstelle darf niemals unbeaufsichtigt bleiben.
<b>10</b>	Bei Anwesenheit von Kindern oder Haustieren ist sicherzustellen, dass ein Erwachsener deren Verhalten während des Betriebs überwacht.
<b>11</b>	Der Deckel und der Griff sind stets griffbereit zu halten.
<b>12</b>	Die Decoflame® Feuerstelle ist immer auf sichere Weise anzuzünden und zu löschen.



## 4. MONTAGE UND EINBAU

### A1: NICE ROUND Ø338xH358mm

Wärmewirkungsgrad:	2.1 kW/h
Gewicht:	8.3 kg
Volumen des Brenners:	2.3 Liter Bioethanol. Verwenden Sie für Decoflame® -Kamine nur Bioethanol mit mindestens 96,5 % bis maximal 97,5 %.
Verbrennungsdauer/ Verbrauch:	Eine Brennerfüllung reicht für bis zu 6 Stunden, je nach Flammenintensität und Luftstrom.



### A2: NICE TOWER TABLE-TOP 345X330X345mm


Wärmewirkungsgrad:	1.5 kW/h
Gewicht:	12.7 kg
Volumen des Brenners:	1.7 Liter Bioethanol. Verwenden Sie für Decoflame® -Kamine nur Bioethanol mit mindestens 96,5 % bis maximal 97,5 %.
Verbrennungsdauer/ Verbrauch:	Eine Brennerfüllung reicht für bis zu 6 Stunden, je nach Flammenintensität und Luftstrom.

### A3: NICE LOUNGE-TABLE-TOP 250X280X250mm

Wärmewirkungsgrad:	1.2 kW/h
Gewicht:	7.5 kg
Volumen des Brenners:	1.3 Liter Bioethanol. Verwenden Sie für Decoflame® -Kamine nur Bioethanol mit mindestens 96,5 % bis maximal 97,5 %.
Verbrennungsdauer /Verbrauch:	Eine Brennerfüllung reicht für bis zu 6 Stunden, je nach Flammenintensität und Luftstrom.

## POSITIONIERUNG

<b>1</b>	<b>Verwendung im Freien:</b> Die Feuerstelle auf einen ebenen, festen Untergrund stellen und einen Abstand von mindestens einem Meter zu Vorhängen, Sonnenschirmen, Textilien oder anderen brennbaren Gegenständen einhalten. Der Kamin darf nicht der Witterung ausgesetzt werden. Er muss immer stabilisiert werden.	
<b>2</b>	<b>Im Falle der Verwendung in Innenräumen:</b> Es sind die örtlichen Vorschriften und Gesetze zu beachten, die die Verwendung dieser Art von Bioethanol-Feuer in Innenräumen einschränken oder verbieten könnten. Die Feuerstelle an einem sicheren Ort auf einer ebenen, festen Unterlage platzieren, mit einem Abstand von mindestens einem Meter zu Möbeln, Vorhängen oder anderen brennbaren Gegenständen. Die Feuerstelle darf keinem Luftzug ausgesetzt werden, da Bioethanol eine flüchtige Flüssigkeit ist. Der Kamin muss stets stabilisiert werden. Keine wertvollen Gemälde oder elektronischen Geräte wie Fernsehbildschirme oder Lautsprecher über dem Kamin platzieren. Die warme Luft des Feuers steigt nach oben und könnte alles beschädigen, was sich ihr in den Weg stellt.	

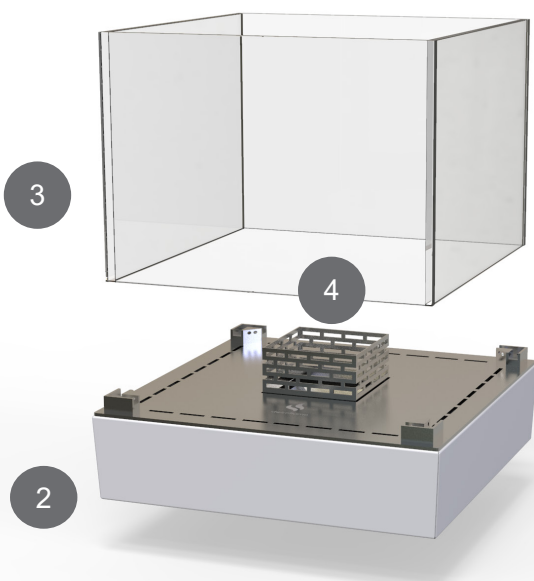

#### Schritt 1:

Den Kamin vorsichtig aus der Schachtel nehmen.

#### Schritt 2:

Den Brenner auf eine ebene Fläche stellen.

#### Schritt 3:

Das Glas vorsichtig auf den Brenner setzen.

#### Schritt 4:

Bioethanol bis zur maximalen Füllhöhe einfüllen.

#### Schritt 5:

Den Kamin mit einem langen Feuerzeug anzünden.

## 5. BETRIEBSANLEITUNG

Nice Table Tops sind ausschließlich für die Verwendung von flüssigem Bioethanol von höchster Reinheit (96,5 - 97,5%) konzipiert und hergestellt. Verwenden Sie KEINE anderen Brennstoffe oder Materialien oder Bioethanol von minderer Qualität, da dies zum Erlöschen Ihrer Garantie führt.

**Befüllen und Entzünden:** Der Kamin darf NUR befüllt werden, wenn er vollständig abgekühlt ist!

1. Bioethanol in einem Fachgeschäft oder online erwerben.
2. Den Brennerdeckel vorsichtig vom Brenner abnehmen.
3. Das Sicherheitsglas aus dem Brenner entnehmen und sicher auf eine weiche Unterlage legen, um Beschädigungen an den Kanten zu vermeiden.
4. Eine Flasche Bioethanol öffnen und den Brennstoff langsam in die Brenneröffnung einfüllen, bis die Flüssigkeit sichtbar wird (maximaler Füllstand: 2 mm oder bis zum maximalen Indikator). Die Verwendung eines Trichters wird empfohlen, um ein Verschütten zu vermeiden.
5. Überschüssiges Bioethanol mit einem Papiertuch vom Brenner und den umliegenden Flächen entfernen. Anschließend die Hände gründlich waschen, bevor die Bioethanoldämpfe mit einem langen Feuerzeug (mindestens 140mm Abstand zwischen Zündpunkt und Griff) entzündet werden.
6. Die Sicherheitsglaseinfassung wieder auf den Brenner setzen.
7. Beim Befüllen des Brenners mit Bioethanol nicht rauchen.
8. Den Brenner unter keinen Umständen nachfüllen, wenn er in Betrieb oder noch heiß ist. Wichtig: Vor dem Nachfüllen etwa 30 bis 60 Minuten warten oder sicherstellen, dass der Brenner vollständig abgekühlt ist.

**Löschen:**


9. Idealerweise sollte das gesamte Bioethanol im Brenner verbrennen. Wenn das Feuer vorzeitig gelöscht wird und noch Bioethanol im Brenner verbleibt, warten, bis das Feuer abgekühlt ist (ca. 30 - 60 Minuten), und den Brenner dann wie unter den Punkten 2 bis 8 beschrieben nachfüllen.
10. Um das Feuer zu löschen, wenn der Brenner nicht leer ist, den extra langen Griff am Knopf oben auf dem Brennerdeckel befestigen und den Deckel in die Brenneröffnung senken. Dort belassen. Die Sauerstoffzufuhr wird unterbrochen und die Flammen erlöschen.
11. Das Feuer NICHT mit anderen Mitteln löschen.
12. Die Einfassung aus Sicherheitsglas und die Metallflächen des Brenners können während des Betriebs heiß werden. Diese Teile nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Kinder fernhalten.

**Überfüllung:**


Beachten, dass der Kamin vollständig abgekühlt sein muss, bevor Bioethanol aus dem Brenner entleert werden kann. Bei Überfüllung den Kamin NICHT entzünden. Bei geringfügiger Überfüllung überschüssiges Bioethanol mit einem fusselfreien Tuch oder Papiertuch abwischen, bis der korrekte Füllstand erreicht ist. Bei größerer Überfüllung den Brenner (mit Gummihandschuhen) vorsichtig anheben und das überschüssige Bioethanol in einen geeigneten Behälter (z. B. Eimer oder Schüssel) umfüllen. Das Bioethanol kann in der Toilette oder Spüle mit Wasser weggespült werden, da es sich um Alkohol handelt. Die gesamte Feuerstelle gründlich mit einem fusselfreien Tuch oder Papiertuch abwischen.

**Im Falle eines Brandes diese Richtlinien befolgen:**


Für den Fall eines Brandes wird empfohlen, einen geeigneten Feuerlöscher in der Nähe des Brenners bereitzuhalten. Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenchemikalien, Pulver, Schaum, chemischer Schaum, alkoholbeständiger Schaum, Sprühwasser. Bei kleineren Bränden: chemische Löschmittel, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Wassermilben oder alkoholbeständiger Schaum. Bei größeren Bränden: alkoholbeständiger Schaum oder Sprühwasser. Wasser ist nicht geeignet. Den Boden nicht mit Wasser abspülen, da Dämpfe zur Fernzündquelle wandern und eine Wiederzündung verursachen können. Ungeeignete Feuerlöscher: Wasserstrahl.

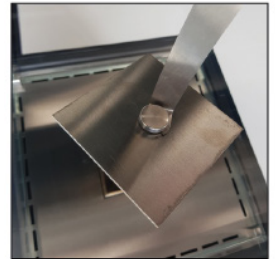

1. Der Deckel muss abgehoben werden.

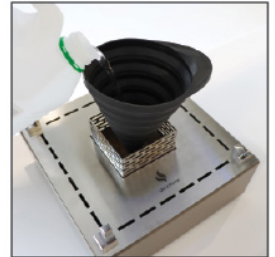

2. Den Trichter aufsetzen und mit Bioethanol füllen

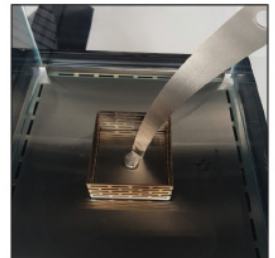

AUSSCHALTEN: Der Deckel ist vorsichtig auf den Brenner zu setzen.

Die gezeigten Bilder sind mit Decoflames Bioethanol-Dosen.



## 6. WARTUNG

Das Sicherheitsglas, das den Table Top™-Kamin umgibt, besteht aus gehärtetem Glas. Sowohl der Glasteil als auch alle Metallteile, die der Hitze des Feuers ausgesetzt sind, können ihre Farbe oder Struktur leicht verändern. Dies ist als normale Abnutzung zu betrachten und stellt keinen Produktfehler dar. Wir empfehlen Ihnen, alle Teile Ihres Outdoor-Kamins regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch oder Küchenpapier und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel, etwas Bioethanol oder einem anderen Produkt auf Alkoholbasis.

### DONT'S

1	Das Bioethanol darf nicht entzündet werden, wenn der Brenner überfüllt ist.
2	Der Brenner darf nicht mit Bioethanol befüllt werden, bevor die Temperatur unter 40 Grad liegt.
3	Es ist untersagt, zu rauchen, während der Brenner mit Bioethanol befüllt wird.
4	Der Brenner darf unter keinen Umständen nachgefüllt werden, wenn er in Betrieb ist oder noch heiß vom vorherigen Gebrauch.
5	Das Ausblasen oder Blasen in die Flammen ist zu vermeiden, da dies dazu führen kann, dass die Flammen aus dem Kamin entweichen und unkontrollierbar werden.
6	Der Kamin darf nicht abgedeckt werden, wenn er entzündet ist.
7	Brennbare Materialien oder Kleidung dürfen nicht auf den Kamin gelegt werden.
8	Es ist nicht gestattet, Gegenstände auf den Brenner zu stellen.
9	Der Brenner darf nicht mit Keramikieseln oder anderen Gegenständen dekoriert werden, da dies zu Überhitzung und Beschädigung der Glaseinfassung führen kann.
10	Es dürfen keine Kieselsteine oder Steine auf den Brenner gelegt werden, da diese brechen und Verletzungen oder Schäden an der Feuerstelle verursachen können.
11	Der Brenner darf nicht als Grill verwendet werden, da er nicht zum Braten von Speisen geeignet ist.
12	Die Flammen dürfen nicht berührt werden.



## 7. BIOETHANOL

### > BIOETHANOL IST SEHR BRENNBAR!

Bioethanol darf nicht mit anderen Kraftstoffen vermischt werden. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

Bioethanol ist ein Alkohol, der durch Fermentation von organischen, nachhaltigen und umweltfreundlichen Rohstoffen wie Mais, Kartoffeln und Zuckerrohr hergestellt wird. Dieser Alkohol wird anschließend denaturiert, d. h. für den menschlichen Verzehr ungeeignet gemacht. Bei der Verbrennung entstehen Wasserdampf und Kohlendioxid.

Nur der Dampf des Bioethanols verbrennt. Das Bioethanol siedet ab 78 °C (172,4 °F) und der Flammpunkt liegt bei 13 °C (55,4 °F). Die Bioethanoldämpfe sind schwerer als Luft, sodass sie immer auf der Oberfläche des flüssigen Bioethanols bleiben. Alle Decoflame-Feuerstellen können nur mit Bioethanol mit einem Alkoholgehalt von mindestens 96,5 % und höchstens 97,5 % betrieben werden.

Es wird empfohlen, Decoflame-Bioethanol mit einem Alkoholgehalt von 96,5 % zu verwenden.

### > Lagerbedingungen

Die Anweisungen auf der Verpackung des Bioethanols sind stets genau zu befolgen.

Das Bioethanol ist sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Nur in originalen und korrekt beschrifteten Behältern lagern. Behälter fest verschlossen halten. In einem kühlen, trockenen und belüfteten Raum fern von Zündquellen, Oxidationsmitteln und nicht konformen Materialien lagern. Vorbeugende Maßnahmen gegen die Entstehung statischer Aufladung treffen. Das Bioethanol muss Raumtemperatur haben, bevor es entzündet werden kann.

### Sicherheitsmaßnahmen

Vorbeugende Maßnahmen: Einatmen der Dämpfe vermeiden. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Personen, die anfällig für Hautallergien oder Lungenerkrankungen sind, sollten nicht mit Bioethanol in Kontakt kommen. Standardvorkehrungen für die Arbeit mit Chemikalien treffen.

### Maßnahmen zur Brandverhütung

Aufgrund der hohen Entflammbarkeit des Produkts sind die besonderen Brandschutzmaßnahmen am Lagerort strikt zu befolgen. / Behälter vor Überhitzung schützen. Bioethanol sollte in einem feuerfesten Behälter und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bioethanol darf nicht mit Hitze, Funken und Flammen in Berührung kommen. Von nicht konformen Materialien wie Metall oder Alkali fernhalten. Der Kamin kann schwer zu entzünden sein, wenn die Raumtemperatur unter der Zündtemperatur liegt. Bei Verdacht auf Bioethanol-Konsum wenden Sie sich für weitere Beratung an die örtliche Giftnotrufzentrale.

### NICHT!

1	KEINEN anderen Kraftstoff, Materialien oder Bioethanol minderer Qualität verwenden, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
2	KEINE Zusätze oder Öle zu Ihrem Bioethanol verwenden, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
3	KEIN Bioethanol mit anderen Kraftstoffen mischen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.

Denaturiertes Bioethanol wird wie folgt klassifiziert:  
Entzündbare Flüssigkeit der Klasse 1B (für Entzündbarkeit)  
Klasse 3 PGII (für Transport)  
UN1170 (Identifikationscode)  
Reguliert durch verschiedene Standards auf der ganzen Welt.  
Sie müssen sich mit diesen Vorschriften vertraut machen und sie einhalten, um diesen Kraftstoff sicher und legal lagern, handhaben, umfüllen und verwenden zu können.



## 8. FRAGEN UND ANTWORTEN

### 1. Wo kann ich Nice Table-Top™ aufstellen?

Aufstellort von Nice Table-Top™

Nice Table Top™ ist für die Verwendung im Freien auf stabilen, ebenen Flächen wie Terrassen, Balkonen oder Gärten vorgesehen. Der Kamin muss so positioniert werden, dass das Feuer von wehenden Gardinen und anderen brennbaren Materialien, die durch den Wind in die Flammen gelangen könnten, ferngehalten wird.

### 2. Schwierigkeitsgrad der Montage von Nice Table-Top™

Die Montage ist unkompliziert. Es sind lediglich die Anweisungen im Abschnitt „Montage und Einbau“ zu befolgen.

### 3. Einsatzbereitschaft nach dem Auspacken

Nach dem Auspacken ist der Kamin einsatzbereit, sofern er auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es muss lediglich denaturiertes Bioethanol hinzugefügt werden.

### 4. Zündung des Kamins

Die Sicherheitsglaseinfassung wird vom Brenner entfernt und vorsichtig auf eine weiche Unterlage gelegt, um ein Absplittern der Kanten zu vermeiden. Der Brenner wird mit Bioethanol gefüllt, sodass der Flüssigkeitsstand zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegt. Das Bioethanol darf nicht überfüllt oder verschüttet werden. Im Fall einer Verschüttung muss das Bioethanol entfernt werden, bevor der Kamin entzündet wird. Zur Zündung der Dämpfe wird ein langes Kaminfeuerzeug verwendet. Nach der Zündung wird die Sicherheitsglaseinfassung wieder auf den Brenner gesetzt.

### 5. Definition von Bioethanol

Bioethanol ist ein durch Gärung aus organischen, nachhaltigen und umweltfreundlichen Rohstoffen wie Mais, Kartoffeln und Zuckerrohr gewonnener Alkohol. Dieser wird vergällt, um ihn für den menschlichen Verzehr ungeeignet zu machen. Bei der Verbrennung entstehen Wasserdampf und Kohlendioxid. Es brennen nur die Dämpfe des Bioethanols. Der Siedepunkt von Bioethanol liegt bei 78°C (172,4°F), der Flammpunkt bei 13°C (55,4°F). Das Bioethanolgas ist schwerer als Luft und bleibt daher an der Oberfläche des flüssigen Bioethanols.

Das Bioethanol muss sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Es ist als entflammbare Flüssigkeit der Klasse 1B und der Klasse 3 PGII für den Transport eingestuft und unterliegt weltweit verschiedenen Normen. Es ist notwendig, diese Vorschriften zu kennen und einzuhalten, um das Bioethanol sicher und legal zu lagern, zu handhaben und zu verwenden. Für den Betrieb von Decoflame-Kaminen ist Bioethanol mit einem Alkoholgehalt von mindestens 96,5 % und höchstens 97,5 % erforderlich. Empfohlen wird Decoflame Bioethanol mit einem Alkoholanteil von 96,5 %.

### 6. Gefährlichkeit des eingeatmeten Gases

Bei der Verbrennung von Bioethanol entstehen ausschließlich Wasserdampf und CO<sub>2</sub> (Kohlendioxid). Die freigesetzte CO<sub>2</sub>-Menge entspricht der von zwei mittelgroßen Stearinkerzen. Da die Verbrennungstemperatur unter 400°C liegt, werden keine weiteren schädlichen Stoffe freigesetzt.

### 7. Verwendbarkeit von Papier und Holz als Brennstoffe

Papier und Holz dürfen nicht als Brennstoffe verwendet werden. Es darf ausschließlich Bioethanol mit einem Alkoholgehalt von mindestens 96,5 % bis maximal 97,5 % im Brenner verwendet werden.

### 8. Löschen der Flamme

Idealerweise wird das gesamte Bioethanol im Brenner verbrannt. Wenn das Feuer vor dem Leeren des Brenners gelöscht werden soll, wird der Deckel mit dem extralangen Griff am Knopf oben auf dem Brennerdeckel befestigt und in die Brenneröffnung gesenkt. Der Deckel bleibt in der Öffnung, wodurch die Sauerstoffzufuhr unterbrochen und die Flammen gelöscht werden. Das Ausblasen des Feuers ist zu vermeiden. Das Glas darf nicht berührt oder entfernt werden, da dies gefährlich ist.

### 9. Entsorgung des Kamins

Bei der Entsorgung des Geräts sind die regionalen Vorschriften und Bestimmungen zu beachten. Die meisten Teile des Decoflame-Kamins können recycelt werden.

## 9. SYMBOLERKLÄRUNG



Nicht direkt nachfüllen die Flammen



Kein heißes Getränk nachfüllen Brenner



Der Biokamin darf nicht in der Nähe brennbarer Materialien aufgestellt werden.



Der Biokamin ist vor Zugluft zu schützen.



Rauchen verboten



Nicht einatmen in den Flammen



Die Flammen dürfen nicht berührt werden.



Korrekt sein feuerlöschmittel bereit



Die Kraftstoffanweisungen und die Verwendung einer Feuerlöschdecke sind zu befolgen.



Warnung brennbares Material



Gefahr für die Gesundheit

**Das Paket umfasst:**

<b>A1:</b>	<b>1</b>	<b>Nice Round Table-Top</b>	
<b>A2:</b>	<b>1</b>	<b>Nice Tower Table-Top</b>	
<b>A3:</b>	<b>1</b>	<b>Nice Lounge Table-Top</b>	
<b>B:</b>	<b>1</b>	<b>Handgriff</b>	
<b>C1:</b>	<b>1</b>	<b>Deckel für Brenneröffnung</b>	
<b>C2:</b>	<b>1</b>	<b>Deckel für Brenneröffnung</b>	
<b>C3:</b>	<b>1</b>	<b>Deckel für Brenneröffnung</b>	
<b>D:</b>	<b>1</b>	<b>Handbuch</b>	

Decoflame ApS

Datum

**Service links:**

Gehen Sie zu [decoflame.com](https://decoflame.com), um häufig gestellte Fragen zu finden – oder wenden Sie sich an den AI-Assistenten.

Befolgen Sie die Anweisungen der Feuerwehr und die nationalen und lokalen Vorschriften für Bioethanol-Kamine.

Vorbehaltlich von Glas- und Produkttoleranzen, Druckfehlern und technischen Fehlern.  
Decoflame ApS behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.  
Wir verweisen auf die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Decoflame.

V1012025