


Manuale utente e-MatriX-RGB IT






40012338-2608

Questo manuale utente è destinato ai seguenti caminetti elettrici:

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX 800/500-I-RGB• e-MatriX 800/500-IIL-RGB• e-MatriX 800/500-IIR-RGB• e-MatriX 800/500-III-RGB• e-MatriX 800/500-RD-RGB• e-MatriX 800/500-ST-RGB | <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX 800/1600-ST-RGB | <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX 1300/400-I-RGB• e-MatriX 1300/400-IIL-RGB• e-MatriX 1300/400-IIR-RGB• e-MatriX 1300/400-III-RGB |
|---|--|---|

Targhetta di identificazione:



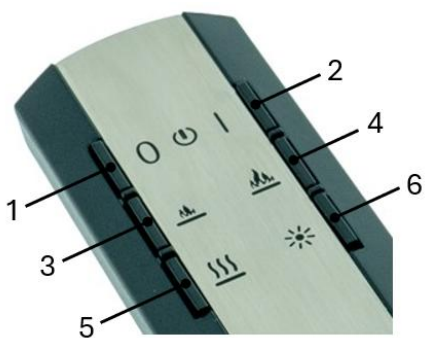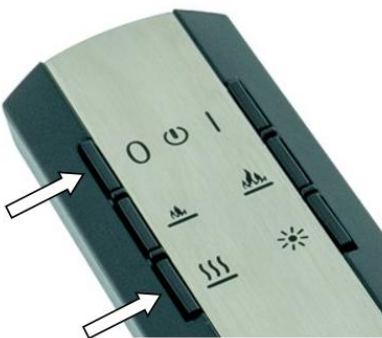	
1.0	1.1
	
1.2	1.3

1 Gentile utente

Congratulazioni per aver acquistato un caminetto Dimplex! Un prodotto di qualità che ti fornirà calore e atmosfera per molti anni. Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il caminetto. In caso di problemi, nonostante i nostri rigorosi controlli di qualità, puoi sempre contattare il tuo rivenditore o Glen Dimplex Benelux B.V.

Per qualsiasi richiesta di garanzia, è essenziale registrare prima di tutto il caminetto.

➤ Nota!

I dettagli sul tuo caminetto elettrico sono riportati a pagina 3 di questo manuale utente.

È possibile registrare il proprio caminetto all'indirizzo: www.dimplexfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Indirizzo: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen

Tel: +31 (0)513 656 500

E-mail: service@glendimplex.eu

Info: www.dimplexfires.com

1.1 Controllo

Controllare che il caminetto non sia stato danneggiato durante il trasporto e segnalare immediatamente eventuali danni al proprio fornitore.

1.2 Introduzione

Le funzioni di base possono essere attivate con il telecomando. Per le impostazioni più avanzate, come le modalità Mood e la funzione termostato, è necessario utilizzare l'app Dimplex e-Matrix su smartphone o tablet.

Il telecomando rileva la temperatura dell'ambiente e deve quindi essere posizionato in un luogo adeguato; vedere il Capitolo 7.

L'installazione del caminetto deve essere effettuata esclusivamente da un installatore qualificato, nel rispetto delle norme di sicurezza idrauliche ed elettriche. Leggere attentamente il presente manuale di installazione.

1.3 Dichiarazione CE

Il prodotto è conforme alle norme europee di sicurezza EN60335-2-30 e alle norme europee sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) EN55014, EN60555-2 ed EN60555-3, che coprono i requisiti essenziali delle direttive CEE 2014/35/UE e 2014/30/UE.

2 Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESENTI ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE DANNI E INVALIDARE LA GARANZIA.

- Utilizzare il riscaldatore nel Paese in cui è stato acquistato presso un rivenditore autorizzato.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità alle norme vigenti e può essere utilizzato solo in un locale sufficientemente ventilato (vedere le norme edilizie).
- L'elettrodomestico deve essere controllato secondo la frequenza di manutenzione specificata nell'applicazione ITC e in conformità con queste istruzioni di installazione e con le normative nazionali e locali applicabili.
- L'apparecchio deve essere controllato annualmente in conformità alle presenti istruzioni per l'installazione e alle norme nazionali e locali applicabili.
- Verificare che i dati riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano ai dati elettrici locali.
- L'apparecchio è progettato per scopi climatici e di riscaldamento. Ciò significa che tutte le superfici visibili, incluso il vetro, possono raggiungere temperature superiori a 100 °C.
- Le impostazioni e la costruzione del caminetto non devono essere modificate.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non utilizzare il caminetto nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina. Questo apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'apparecchio stesso.
- Non coprire l'apparecchio per evitare il surriscaldamento. Non collocare materiali o indumenti sull'apparecchio e non ostacolare la circolazione dell'aria intorno ad esso, ad esempio con tende o mobili.

3 Requisiti per l'installazione

Questo apparecchio deve essere collegato a una presa con messa a terra. Non utilizzare una prolunga o un adattatore multiplo.

4 Pulizia e manutenzione

L'acqua della vaschetta di questo prodotto è trattata con un biocida, Silver Biocide, per controllare gli organismi nocivi o indesiderati. Il trattamento è conforme alla più recente norma ISO applicabile.

La necessità di eseguire la manutenzione dell'elettrodomestico dipende dalla durezza dell'acqua inserita nell'app Dimplex e-MatriX. L'app fornirà un avviso quando sarà necessaria la manutenzione.

La parte esterna del caminetto può essere pulita con un panno umido e pulito.

Pulizia del vetro

Rimuovere il vetro come descritto nelle istruzioni di montaggio (vedere il capitolo 5). Il vetro può essere pulito con un detergente per vetri. Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti abrasivi.

5 Generale

➤ Nota!

Se utilizzato in un ambiente con un livello di rumore di fondo molto basso, è possibile percepire dei suoni dovuti al funzionamento della fiamma e agli effetti termici. Si tratta di un fenomeno normale che non deve destare preoccupazione.

6 Controllo manuale (dietro la porta di servizio)

Funzioni dei pulsanti (vedere fig. 1.0):

- A = interruttore principale
- 1 = accensione/spengimento (ON/OFF)
- 2 = accoppiamento
- 3 = funzione riservata alla manutenzione (tecnico di servizio)
- 4 = riduzione dell'effetto fiamma
- 5 = aumento dell'effetto fiamma
- 6 = riduzione del crepitio del fuoco

7 Aumento del crepitio del fuoco

➤ Nota!

L'interruttore principale "A" controlla l'alimentazione elettrica del caminetto. Per il funzionamento del caminetto, l'interruttore deve essere in posizione "ON" (I).

Primo riempimento dell'acqua

- Assicurarsi che tutte le valvole siano aperte e attivare la mandata dell'acqua.
- Assicurarsi che l'interruttore di rete sia in posizione ON (I).

Accensione del caminetto

Premere il pulsante  per attivare l'effetto fiamma. Sebbene le luci principali si accendano immediatamente, saranno necessari circa **15** secondi prima che l'effetto fiamma si attivi completamente.

Spegnimento del caminetto (modalità standby)

Premere il pulsante  per mettere il caminetto in modalità standby.

8 Telecomando

Funzioni dei pulsanti, (vedere fig. 1.1):

- 1 = OFF
- 2 = ON
- 3 = riduzione della fiamma
- 4 = aumento della fiamma
- 5 = calore ON/OFF
- 6 = impostazione *Mood* ON/OFF

Il telecomando è già collegato al ricevitore in modo che il caminetto sia pronto all'uso.

Inserimento delle batterie nel telecomando

- Rimuovere le viti del coperchio del vano batterie sul retro (fig. 1.3).
- Inserire 2 batterie alcaline AA da 1,5 V a lunga durata.
- Richiudere e fissare il coperchio del vano batterie.

Accoppiamento Bluetooth del telecomando con il ricevitore

(Vedere fig. 1.0, manopole dell'unità di controllo)

- Portare l'interruttore principale in posizione ON (I).
- Premere il pulsante .
- Premere contemporaneamente i pulsanti  e  del telecomando (vedere fig. 1.2) finché il LED non inizia a lampeggiare in blu in modo continuo; quindi rilasciare i pulsanti. Quando la connessione è stabilita, il LED lampeggia in verde.

Accensione del caminetto

Premere il pulsante  per attivare l'effetto fiamma. Sebbene le luci principali si accendano immediatamente, saranno necessari circa 15 secondi prima che l'effetto fiamma si attivi completamente.

Spegnimento del caminetto (modalità standby)

Premere il pulsante  per mettere il caminetto in modalità standby.

Ottenimento dell'effetto fiamma desiderato

Il caminetto si accende sempre con l'impostazione della fiamma al minimo.

Premere i pulsanti  e  per ottenere l'effetto fiamma desiderato.

Accensione e spegnimento del riscaldamento

Premere il pulsante  per accendere o spegnere il riscaldatore.

➤ Nota!

Il riscaldatore verrà acceso o spento in base al valore impostato nell'App.

(Menu > Impostazioni > Immagine della fiamma > Telecomando livello di riscaldamento)

Abilitazione/disabilitazione dell'impostazione Mood

Premere il pulsante  per attivare o disattivare l'impostazione Mood.

➤ Nota!

Consente di attivare o disattivare l'ultima impostazione Mood configurata nell'App ITC.

Funzione termostato

Il telecomando funge anche da sensore della temperatura ambiente.

Per garantire il corretto funzionamento del termostato, tenere il telecomando lontano dal calore del caminetto quando il riscaldamento è acceso. Evitare inoltre di posizionarlo in angoli, vicino a finestre, porte o fonti di calore, come i radiatori del riscaldamento centralizzato.

9 App Dimplex e-MatriX

Scaricare l'applicazione Dimplex e-MatriX, disponibile per IOS e Android.

Collegamento dell'App Dimplex e-MatriX al modulo ITC

Aprire l'applicazione e seguire le istruzioni fornite.

10 Dati tecnici

		e-MatriX 1300/400-RGB		e-MatriX 800/500-RGB e-MatriX 800/1600-RGB	
		230 V	240 V	230 V	240 V
Dati di ingresso	Riscaldamento massimo	2270 W	2470 W	1955 W	2129 W
	Riscaldamento minimo	1330 W	1450 W	1109 W	1208 W
	Solo fiamma	463 W	504 W	232 W	253 W
	Modalità standby	32 W	35 W	21 W	23 W
	Batterie telecomando	(2x) 1,5 AA V		(2x) 1,5 AA V	
	Consumo di acqua	0,3 L/h		0,15 L/h	
	Pressione dell'acqua in ingresso	0,5-8 Bar		0,5-8 Bar	
	Allacciamento all'acqua	½ o ¾ di pollice		½ o ¾ di pollice	



Dealer information:

www.dimplexfires.com
Saturnus 8
Postbus 219

contact@dimplexfires.com
NL – 8448 CC Heerenveen
NL – 8440 AE Heerenveen